



Ce boîtier est situé dans l'habitacle, côté gauche.

### DIRECTION A GAUCHE

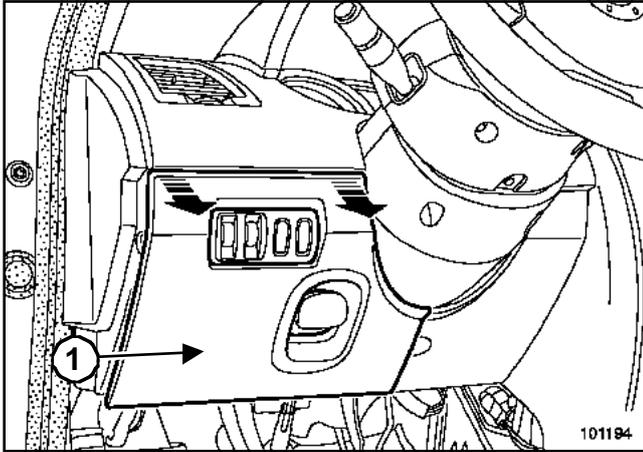


Le boîtier est situé derrière la trappe (1).

### DIRECTION A DROITE

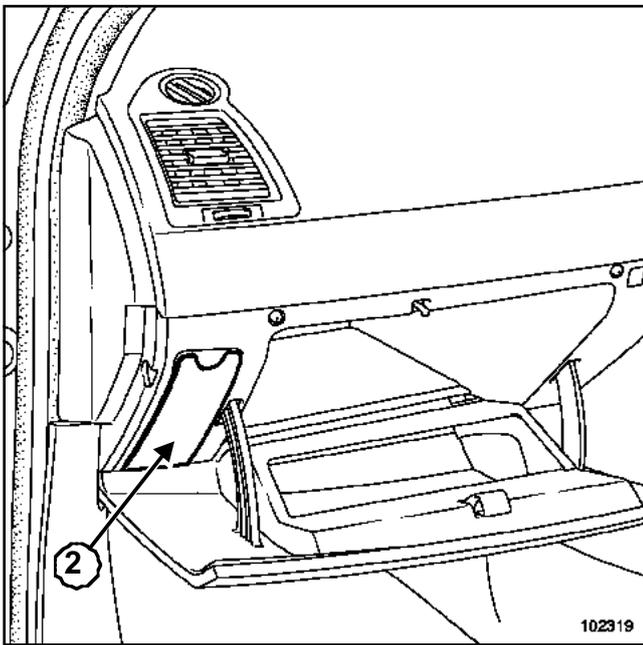

Le boîtier est situé derrière la trappe (2).

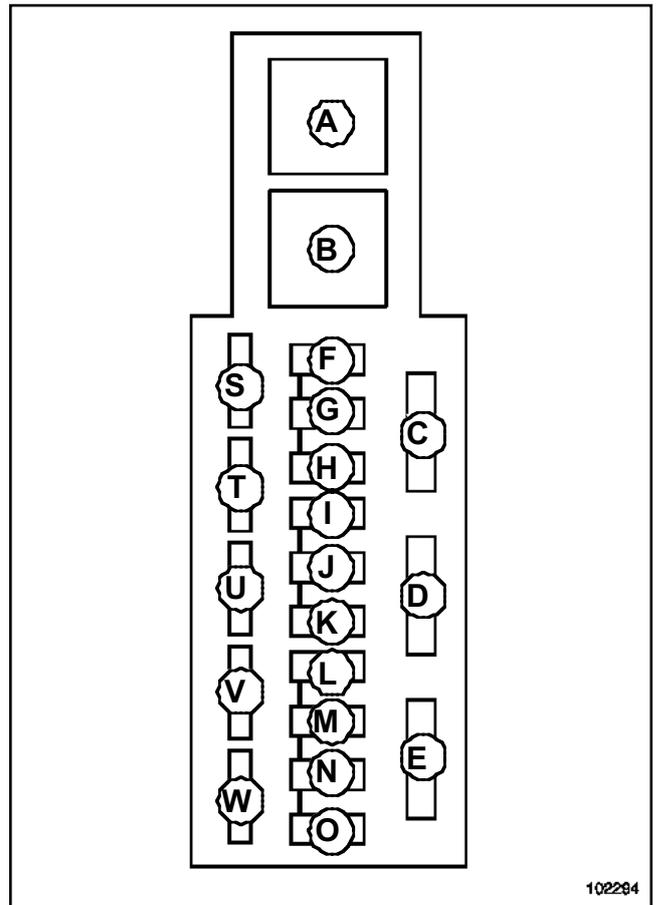

# FUSIBLES

## Boîtier fusibles relais habitacle

# 81C

### Relais

Repère	Intensité nominale	Désignation
(A)	30 A	Relais lève-vitre électrique
(B)	40 A	Relais servitudes

### Fusibles

Repère	Intensité nominale	Désignation
(C)	40 A	Ventilation d'habitacle
(D)	40 A	Lève-vitres arrière impulsionnels ou relais lève-vitres électriques
(E)	20 A	Toit ouvrant électrique
(F)	10 A	Calculateur de système d'antiblocage des roues et de système de contrôle de trajectoire
(G)	15 A	Radio - afficheur déporté - relais de pompes lave-projecteurs - allumecigare premier rang - sièges chauffants - pompe lave-vitres - relais réchauffeur gazole - tableau de commande climatisation - boîtier de contrôle conditionnement d'air - rétroviseur électrochrome - alarme - unité centrale de communication
(H)	15 A	Feux de stop
(I)		Non utilisé
(J)	25 A	Lève-vitre conducteur
(K)	25 A	Lève-vitre passager
(L)	20 A	Fusible coupe consommateurs : radio - afficheur déporté - commande des rétroviseurs électriques - alarme - tableau de bord
(M)	15 A	Avertisseur sonore - prise diagnostic - relais de pompes lave projecteurs - moteur d'essuyage arrière
(N)	15 A	Essuie-vitre arrière
(O)	20 A	unité centrale habitacle - tableau de bord - boîtier de contrôle conditionnement d'air - relais de servitude
(T)	20 A	Sièges chauffants
(S)	3 A	Ventilateur et sonde de température habitacle - rétroviseur électrochrome - détecteur pluie et luminosité (selon version)
(U)	20 A	Condamnation ou super condamnation électrique des portes
(V)		Non utilisé
(W)	7,5 A	Dégivrage rétroviseurs extérieurs

## Boîtier fusibles relais compartiment moteur

---

Les fusibles moteur sont regroupés :


- sur l'unité de protection et de commutation situé dans le compartiment moteur,
- sur un boîtier fusibles relais situé sous l'unité de protection de commutation.

Pour la dépose de l'unité de protection et de commutation, (Chapitre **Boîtier interconnexion moteur**).

# FUSIBLES

## Boîtier fusibles relais compartiment moteur

# 81C

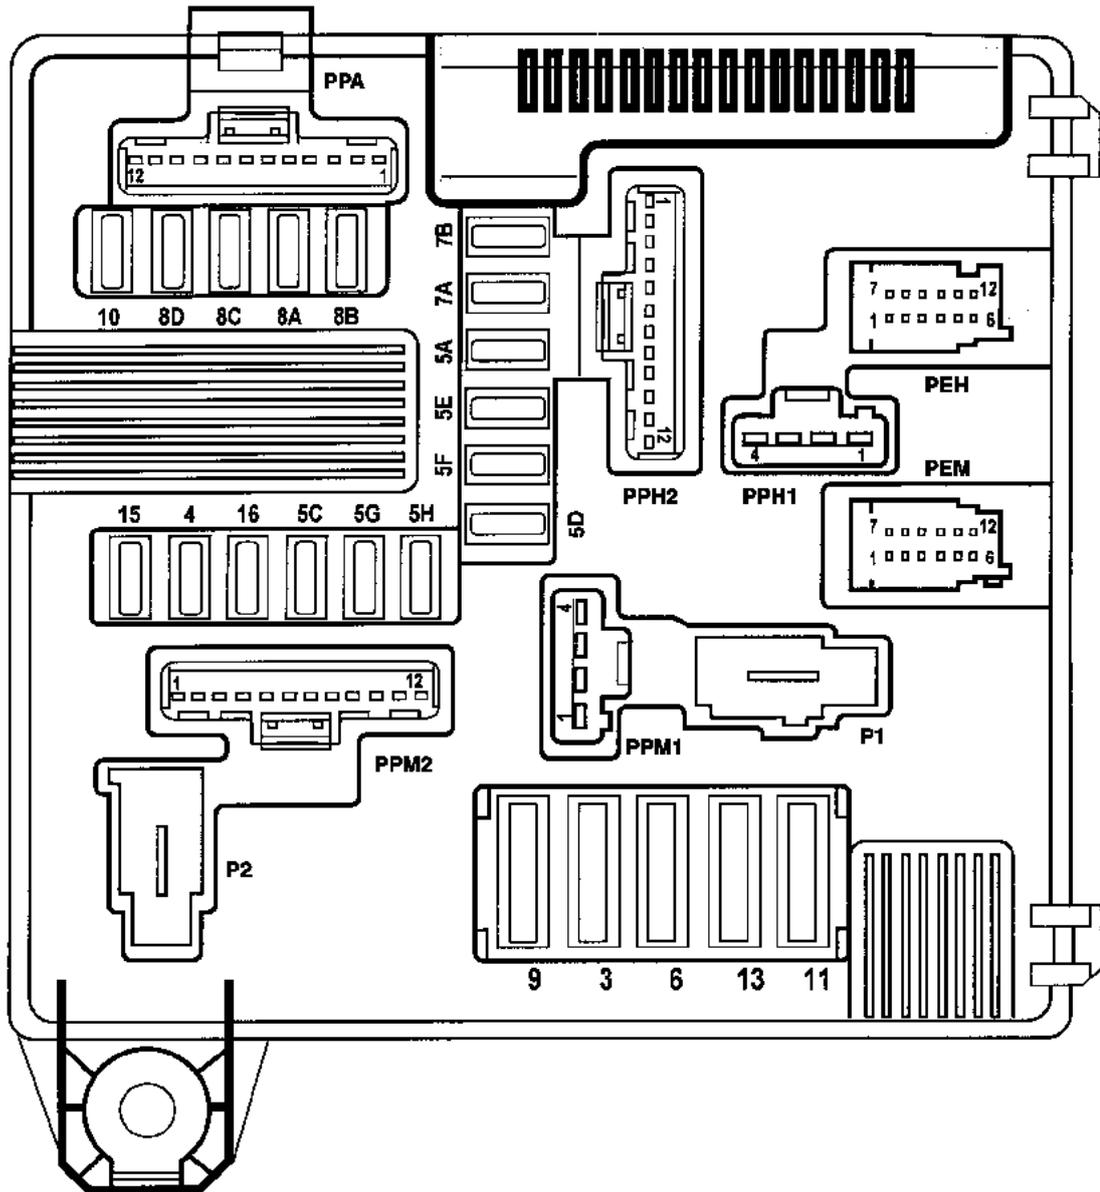

102290  
102290


## Boîtier fusibles relais compartiment moteur

Affectation fusibles sur l'unité de protection et de commutation (selon niveau d'équipement)

Numéro	Intensité nominale	Désignation
3	25 A	Solénoïde démarreur
4	10 A	Embrayage compresseur conditionnement d'air
5A	15 A	Verrou électrique de colonne de direction
5C	10 A	Feux de recul
5D	5 A	Calculateur d'injection - verrou électrique colonne de direction (+ après contact)
5E	5 A	Calculateur d'airbag et de direction assistée électrique (+ après contact)
5F	7,5 A	+ Après contact habitacle : afficheur levier de vitesses - commande lois de passage des vitesses - régulateur et limiteur de vitesse - commande moniteur auto-école - boîtier fusibles et relais habitacle - relais chauffage additionnel d'habitacle - prise diagnostic - micro mains libres radiotéléphone - rétroviseur, détecteur de pluie et luminosité (selon version)
5H	5 A	Boîte de vitesses automatique (+ après contact)
5G	10 A	Non utilisé
6	30 A	Lunette arrière dégivrante
7A	7,5 A	Feux de position côté droit - régulateur et limiteur de vitesse - contrôle de trajectoire - afficheur levier de vitesses - commandes sièges chauffants
7B	7,5 A	Feux de position côté gauche - allume-cigares - interrupteur condamnation portes et feux de détresse - rhéostat réglage projecteurs - tableau de commande climatisation - radio - afficheur déporté - unité centrale de communication - changeur de disques compacts - commandes lève-vitres conducteur - commande rétroviseurs électriques - commande verrouillage lève-vitres électrique arrière - commandes lève-vitre électrique passager - commande lève-vitres électrique arrière
8A	10 A	Feux de route côté droit
8B	10 A	Feux de route côté gauche
8C	10 A	Feux de croisement droite - capteur hauteur arrière - capteur hauteur avant - rhéostat réglage en site - actionneur de réglage en site côté droit
8D	10 A	Feux de croisement gauche - actionneur de réglage en site côté gauche
9	25 A	Moteur essuie-vitre avant
10	20 A	Feux d'antibrouillard avant
11	40 A	Groupe motoventilateur de refroidissement
13	25 A	Calculateur de système d'antiblocage des roues et de système de contrôle de trajectoire
15	20 A	+ batterie boîte de vitesses automatique
16	10 A	Non utilisé

## Boîtier fusibles relais compartiment moteur

Affectation fusibles sur boîtier fusibles relais

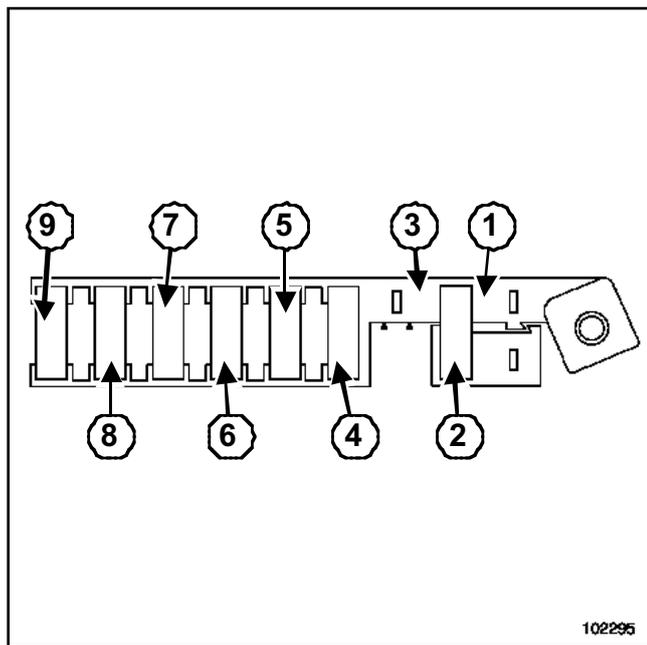


102295

## Boîtier fusibles relais compartiment moteur

### Affectation fusibles (selon niveau d'équipement)

Repère	Intensité nominale	Désignation
(1)	-	Non utilisé
(2)	40 A	Boîtier de préchauffage
(3)	-	Non utilisé
(4)	70 A	Alimentation fusibles et relais habitacle
(5)	50 A	Calculateur de système d'antiblocage des roues
(6)	70 A	Direction assistée électrique
(7)	40 A	Relais chauffage additionnel
(8)	60 A	Alimentation fusibles et relais habitacle
(9)	70 A	Relais chauffage additionnel d'habitacle

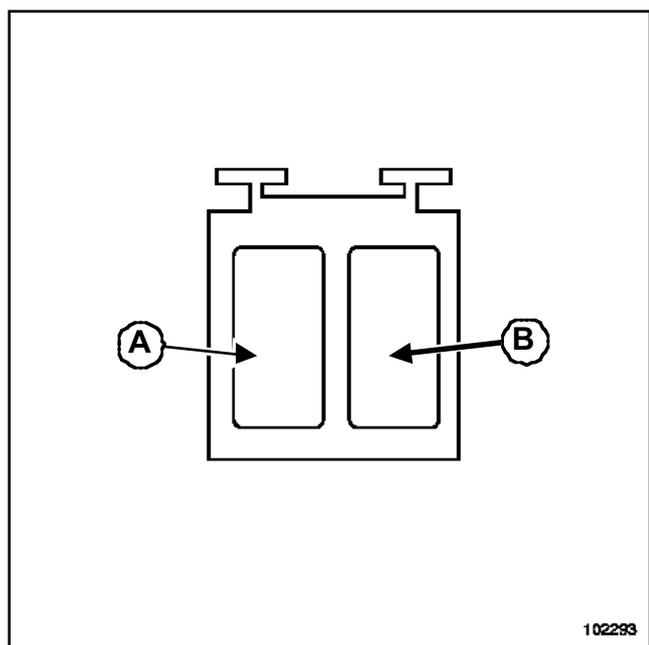

102293

### Affectation relais (selon niveau d'équipement)


Repère	Intensité nominale	Désignation
(A)	20 A	Relais réchauffeur gazole
(B)	-	Non utilisé

# FUSIBLES

## Fusibles de protection batterie

# 81C

Ces fusibles se situent sur la borne positive de la batterie.

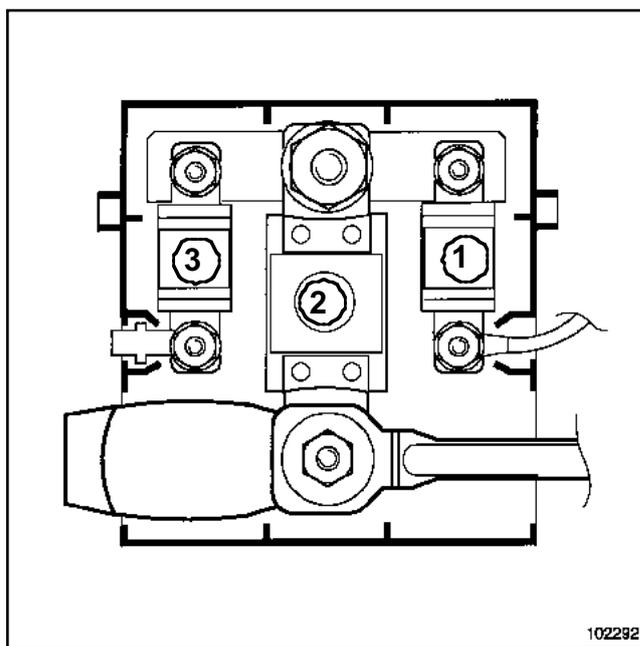

102292  
102292

### Affectation fusibles (selon le niveau d'équipement)

Repère	Intensité nominale	Désignation
(1)	<b>30 A</b>	+ batterie protégé pour boîtier fusibles - relais habitacle et unité centrale habitacle (couple de serrage 4,5 N.m)
(2)	<b>350 A (Essence)</b> <b>400 A (Diesel)</b>	+ batterie protégé pour démarrage - alternateur - platine fusibles d'alimentation de puissance - unité de protection et de commutation (couple de serrage 11 N.m)
(3)	<b>30 A</b>	+ batterie protégé fonctions moteur par l'unité de protection et de commutation - relais réchauffeur gazole (couple de serrage 4,5 N.m)